

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



**AE 1917**

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε και την πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήzτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο). Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάzte την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

## Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

## Προσοχή!

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο υπό επιτήρηση. Δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της!

## Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

### Προσοχή (Warning):

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

### Προειδοποίηση (Caution):

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

### Σημείωση (Note):

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

## Ειδικές Οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κίνδυνος τραυματισμού! Το κόσκινο φυγοκέντρησης είναι κοφτερό!
- Αν το περιστρεφόμενο κόσκινο έχει υποστεί βλάβη, η

συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί.

- Πάντα να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο σωλήνα ώθησης. Μην βάζετε τα δάκτυλα ή τα εργαλεία σας στο άνοιγμα γέμισης.

- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για περισσότερο από 3 λεπτά. Αφήστε τον να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος και περιμένετε πάντα να σταματήσει.
- Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη!
- Μην χειρίζεστε οποιοδήποτε από τους διακόπτες ασφαλείας.
- Μην αφαιρείτε το καπάκι κατά τη λειτουργία.

## Ενδεξιμένη χρήση

- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή χυμού από φρούτα και λαχανικά.
- Μην εισάγετε τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά, όπως καρπούς ή σοκολάτα.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες ή χρησιμοποιείται εσφαλμένα, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για την πρόκληση ζημιάς!

## Παρεχόμενα εξαρτήματα

- 1 βάση με κινητήρα
- 1 διαφανές κάλυμμα
- 1 σωλήνας ώθησης
- 1 κόσκινο φυγοκέντρησης
- 1 περιβλήμα φυγοκέντρησης
- 1 δοχείο πολτού

## Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, υλικά γεμίσματος, δεματικά καλώδιων και χαρτόνια.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Μπορεί ακόμη να υπάρχουν σκόνη ή βρωμιές στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

## Περιγραφή των εξαρτημάτων

- 1 Σωλήνας ώθησης
- 2 Άνοιγμα γέμισης
- 3 Διαφανές κάλυμμα
- 4 Κόσκινο φυγοκέντρησης/Διακόπτης ασφαλείας
- 5 Περιβλήμα φυγοκέντρησης
- 6 Στόμιο
- 7 Τροχοί (μη αποσπώμενοι)
- 8 Λαβή ασφαλείας
- 9 Βάση με κινητήρα
- 10 Διακόπτης ρύθμισης
- 11 Δοχείο πολτού

## Ρύθμιση της συσκευής

Για τη συναρμολόγηση, αναφέρονται επίσης παραδείγματα στην παρακάτω εικόνα.

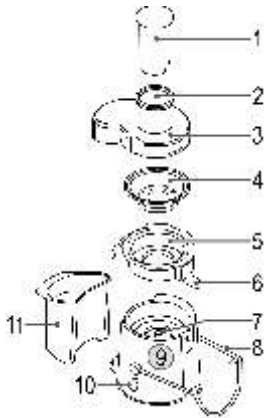

1. Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε ο διακόπτης να δείχνει προς το μέρος σας.
2. Γείρετε τη λαβή ασφαλείας προς τα δεξιά.
3. Συνδέστε το περιβλήμα φυγοκέντρησης στην κορυφή του περιβλήματος βάσης. Το περιβλήμα βάσεως έχει μία εσοχή. Εδώ το στόμιο του περιβλήματος φυγοκέντρησης πρέπει να τοποθετηθεί.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Το κόσκινο φυγοκέντρησης είναι κοφτερό!**

4. Συνδέστε το περιβλήμα φυγοκέντρησης στο επάνω μέρος του περιβλήματος της βάσης. Πιάστε προς τα κάτω. Θα μπει στη θέση του κινητήριου τροχού.
5. Ελέγξτε το κόσκινο φυγοκέντρησης! Πιάστε κάτω από την άκρη του κόσκινου. Δεν θα πρέπει να είναι χαλαρό σε μικρή ένταση.
6. Τοποθετήστε το δοχείο πολτού στην αριστερή πλευρά. Για να γίνει αυτό, κρατήστε το ελαφρά στο πλάι για να πατήσετε το άνω άκρο στο κάλυμμα του περιβλήματος φυγοκέντρησης.
7. Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα. Προεκτώνεται σε όλη την επιφάνεια πάνω από το δοχείο πολτού.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν διακόπτη ασφαλείας. Αποτρέπει την τυχαία εκκίνηση του κινητήρα. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση όλων των εξαρτημάτων, κόσκινο φυγοκέντρησης και διαφανές κάλυμμα.

8. Ασφαλίστε τη λαβή ασφαλείας πάνω από το διαφανές κάλυμμα.
9. Πιέστε το στόμιο προς τα κάτω για να ανοίξει τη ροή του χυμού.
10. Τοποθετήστε την κανάτα χυμού στα δεξιά της συσκευής.
11. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου είναι σε θέση "0".

#### **Ηλεκτρική σύνδεση**

- Πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα ασφαλείας 220 - 240 V ~ 50 Hz.

#### **Λειτουργία του αποχυμωτή Ρυθμίσεις Επιλογών**

- Επιλέξτε το βήμα 1 για τα μικρότερα φρούτα, όπως φράουλες.
- Επιλέξτε το βήμα 2 για μεγαλύτερα κομμάτια ή σκληρά λαχανικά, για παράδειγμα τα καρότα.

#### **Προετοιμασία**

- Πλένετε τα φρούτα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία.
- Κόψτε τα φρούτα σε κομμάτια για να χωρέσουν μέσα στο άνοιγμα γέμισης.
- Αφαιρέστε μεγάλα κουκούτσια και κοτσάνια.

#### **Εξαγωγή χυμού ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Η συσκευή προορίζεται για βραχυπρόθεσμη χρήση. Αφήστε κενό 3 λεπτά μετά από 5 λεπτά λειτουργίας.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και πάλι αν είναι σωστά συνδεδεμένα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  - Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο πιέζεται προς τα κάτω.
1. Ρυθμίστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση. Ο κινητήρας αρχίζει να δουλεύει.

2. Τοποθετήστε τα κομμάτια των φρούτων στο άνοιγμα γέμισης και απλώστε τα προς τα κάτω με το σωλήνα ώθησης. Παρακαλώ σημειώστε! Το σύστημα προστασίας έχει ένα σύστημα οδήγησης στο άνοιγμα γέμισης.
3. Ο χυμός ρέει στη δεξιά πλευρά του περιβλήματος. Ο πολτός συλλέγεται στο δοχείο πολτού. Αν υπάρχει μια υπερβολική ροή χυμού, μεταβείτε στη ρύθμιση 1 και ασκήστε λιγότερη πίεση στο φρούτο.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Παρατηρήστε την κανάτα χυμού. Διακόψτε τη λειτουργία εγκαίρως για να μην υπερχειλίσει.
- Μικροί καρποί, όπως τα μούρα, είναι δύσκολο να επεξεργαστεί το κόσκινο φυγοκέντρησης. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού κάποια άλλη συσκευή.
- Κατά την παρασκευή χυμού τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε χυμό, μπορεί να πιπιλίσουν στο σημείο συγκέντρωσης πολτού. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να αδειάζεται πιο συχνά το δοχείο πολτού.

#### **Διακοπή λειτουργίας και αποσυναρμολόγηση**

1. Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου στην θέση "0" και περιμένετε μέχρι το κόσκινο φυγοκέντρησης να σταματήσει εντελώς.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
3. Πιάστε το στόμιο προς τα πάνω για να μην στάξει.
4. Πάρτε την κανάτα χυμού και ανοίξτε τη λαβή ασφαλείας.
5. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
6. Αφαιρέστε το δοχείο πολτού.
7. Αφαιρέστε το κόσκινο φυγοκέντρησης με το περιβλήμα φυγοκέντρησης. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να σηκώσετε το περιβλήμα φυγοκέντρησης.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Το**

- κόσκινο φυγοκέντρησης έχει κοφτερά μαχαίρια! Πιάνετε μόνο το εξωτερικό πλαστικό περίβλημα.
8. Σηκώστε το κόσκινο φυγοκέντρησης έξω από το περίβλημα φυγοκέντρησης.

**Καθαρισμός  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φινι από την πρίζα ρεύματος.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Το κόσκινο φυγοκέντρησης είναι πολύ κοφτερό! Κίνδυνος τραυματισμού!

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Μην χρησιμοποιείτε συμπίεση ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Μην αφήνετε τον πολτό να στεγνώσει επάνω στο κόσκινο. Θα φράξει τους πόρους και θα αχρηστεύσει την συσκευή.

**Συμβουλή**

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το κόσκινο αμέσως με τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα πιάτων.
- Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί.



**Έμβολο, διαφανές κάλυμμα, κόσκινο φυγοκέντρησης, περίβλημα φυγοκέντρησης, δοχείο χυμού / πολτού**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΠΗΣ!**

Το κόσκινο φυγοκέντρησης είναι κοφτερό!

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Τα συνημμένα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Η ζεστή και τα επιθετικά καθαριστικά μπορεί να παραμορφώσουν ή να αποχρωματίσουν τα συνημμένα εξαρτήματα.

- Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα στο νεροχύτη.
- Καθαρίστε το κόσκινο φυγοκέντρησης με τη βούρτσα καθαρισμού. Επίσης, δώστε προσοχή στην εικονογράφηση στη σελίδα 3.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Συναρμολογήστε τη συσκευή μόνο όταν όλα τα μέρη έχουν στεγνώσει.

**Αποθήκευση**

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική του συσκευασία, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πάντα να αποθηκεύετε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό χώρο μακριά από παιδιά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή. Τοποθετήστε το φινι σωστά. Ελέγξτε την ασφάλεια του δικτύου.
	Η λαβή ασφαλείας δεν έχει κλείσει.	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά.
	Η συσκευή είναι ελαστωματική.	Επικοινωνήστε με έναν ειδικό.
Η ποσότητα χυμού είναι λίγη.	Λάθος τύπος φρούτων ή λαχανικών.	Επιλέξτε έναν τύπο φρούτων που παράγει περι σόστε ρο χυμό. Τα μικρά μούρα δεν βγάζουν αρκετό χυμό από το κόσκινο φυγοκέντρησης.
		Καθαρίστε το κόσκινο φυγοκέντρησης.
	Πάρα πολλά υπολείμματα στο κόσκινο φυγοκέντρησης.	Καθαρίστε το κόσκινο φυγοκέντρησης.
Δυνατός θόρυβος ή δυσλειτουργία	Κακή συναρμολόγηση.	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά.
	Πάρα πολλά υπολείμματα στο κόσκινο φυγοκέντρησης.	Καθαρίστε το κόσκινο φυγοκέντρησης.



**Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»**

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.