

Life




DI-001

Ξηρό Σίδερο, 1200W

Dry iron, 1200W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

Επισκόπηση των στοιχείων

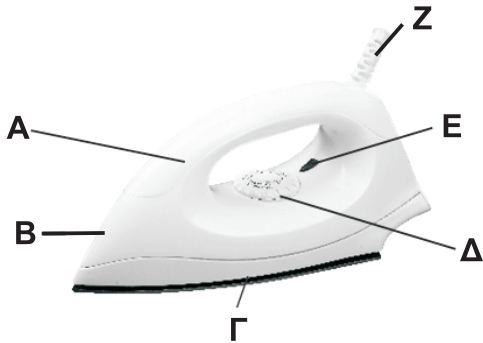

- A. Λαβή
- B. Θερμομονωτικό κάλυμμα
- Γ. Θερμαινόμενη πλάκα
- Δ. Θερμοστάτης
- E. Ενδεικτική λυχνία
- Z. Καλώδιο ρεύματος

Οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μη βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή άλλα υγρά για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους ή βλάβη στην συσκευή.
3. Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την συσκευή από την παροχή του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το θερμοστάτη στην θέση "OFF".
4. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Αποσυνδέστε από την πρίζα κρατώντας το φως.
5. Μην αφήνετε το σίδερο σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρισμό και την αποθήκευσή του.
7. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σίδερο, τοποθετείτε πάντα κάθετα στη βάση του πάνω σε μία σταθερή επιφάνεια.
8. Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έπειτα από πτώση και εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς.
9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
10. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή

διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

11. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται πάνω σε μία επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

12. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Λειτουργία

Σημείωση

Ακολουθήστε τις οδηγίες σιδερώματος στις ετικέτες των ρούχων.

1) Η θέρμανση του σιδήρου πραγματοποιείται ταχύτερα από την ψύξη του. Επομένως, ξεκινήστε το σιδέρωμα των ρούχων που απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος (υφάσματα από συνθετικές ίνες και μετάξι) και στη συνέχεια σιδερώστε τα ρούχα άλλων υλικών που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες (μάλλινα, βαμβακερά, κλπ.).

2) Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα και ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση "MIN".

3) Τοποθετήστε το φως στην πρίζα και ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο σημείο θερμοκρασίας που απαιτείται ανάλογα με τις οδηγίες στις ετικέτες των ρούχων και την ένδειξη του υφάσματος που υποδεικνύεται πάνω στον θερμοστάτη. Ξεκινήστε το σιδέρωμα όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση που απαιτείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Νάιλον / Μετάξι (χαμηλή θερμοκρασία)
- Μαλλί (μεσαία θερμοκρασία)
- Βαμβακερά / Λινά (υψηλή θερμοκρασία)

Καθαρισμός

- Γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση "MIN", αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίστε το σίδερο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά για να την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγάρια, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά ή διαλύτες για να

καθαρίστε το περίβλημα ή την πλάκα της συσκευής σας, καθώς αυτό θα προκαλέσει γρατζουνιές ή / και βλάβες στην συσκευή.

Σημείωση

Αποφύγετε το σιδέρωμα πάνω σε φερμουάρ και άλλα αιχμηρά μέρη, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν γρατζουνιές στην πλάκα.

CE

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!




Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

ENGLISH

Overview of the components

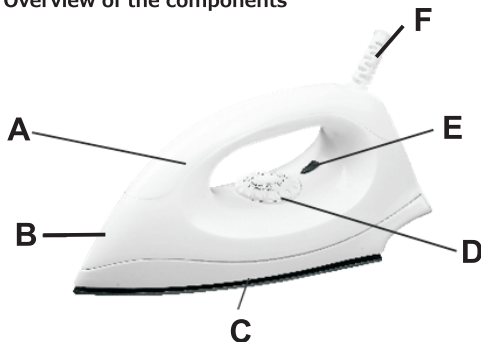

- A. handle
- B. heat-insulated cover
- C. soleplate
- D. thermostat knob
- E. indicator light
- F. power cord

Safety instructions

- 1) Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.
- 2) Never immerse the iron in the water or other liquids to avoid damage and danger.
- 3) Before plugging or unplugging from the power supply make sure to set the temperature knob at the "OFF" position.
- 4) Never pull the cord. Unplug it by grasping the plug.
- 5) Do not leave the iron unattended while it is connected to the power supply.
- 6) Do not let the cord to get in touch with hot surfaces. Let the iron cool down completely before storing it.
- 7) When not using the iron always place it vertically on its base on a stable surface.
- 8) The iron must not be used if it has been dropped and if there are any signs of damage.
- 9) If the cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by a qualified technician in order to avoid any hazard.
- 10) This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning the use of the appliance and they are by a person responsible for their safety.
- 11) The iron must be used and placed on a flat, stable,

heat-resistant surface.

12) This appliance is for household use only and not for professional use. Use iron only for its intended use.

Operation

i Note:

Please follow the ironing instructions on the labels.

1) Iron-heating is quicker than its cooling. Therefore, start ironing the clothes that require a lower ironing temperature (synthetic fiber fabric and silk), and then iron the clothes of other materials requiring higher temperatures (woolen, cotton etc.).

2) Place the iron vertically and set the temperature knob to "MIN" position.

3) Insert the plug into the socket and set the temperature knob to the temperature point required by the clothes material and the material mark indicated on the thermostat knob. Start ironing when the indicator light turns off.

Setting the temperature

Turn the thermostat knob to the position required according to the following markings

- Nylon/Silk (low temperature)
- Wool (medium temperature)
- Cotton/Linen (high temperature)

Care and clean

Turn the thermostat knob to "MIN" position, unplug the iron from the socket and let it cool down completely.

Clean the iron with a damp cloth. Do not immerse the unit into water or other liquids.

Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners, or solvents to clean the housing or the soleplate of your iron as this will cause scratches and/or damage the surface.

i Note:

Avoid ironing over zippers or rivets of jeans and other sharp parts, as they could scratch the soleplate.



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!



Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Made in PRC



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777
e-mail: info@sun.gr www.sun.gr