

# **COLORATO**

[www.colorato.net](http://www.colorato.net)

**ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 ΕΣΤΙΩΝ**

**ΜΟΝΤΕΛΟ: CLCS-02SS**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση.  
Εξοικειωθείτε με τη συσκευή, πριν τη συνδέσετε με τη φιάλη αερίου.  
Κρατήστε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική χρήση.

---

**ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

## Αγαπητέ Αγοραστή,

Ευχαριστούμε για την επιλογή του φούρνου υγραερίου δύο εστιών για κάμπινγκ. Διαβάζοντας προσεκτικά τις Οδηγίες, θα μείνετε ικανοποιημένοι με τη συσκευή.

### Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν ανάψετε τη συσκευή

Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, συστήνουμε να κρατήσετε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

#### Γενικές Προειδοποιήσεις:

1. **ΜΗΝ** αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε χρήση. Ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να έχει άμεση οπτική επαφή μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.
2. Έχετε πάντοτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και ζώα.
3. Η χρήση αλκοόλ, συνταγογραφημένων ή μη συνταγογραφημένων φαρμάκων μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας να συναρμολογήσετε σωστά ή να χειριστείτε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή.
4. Μόνο για **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ** χρήση. **ΜΗΝ** τη χρησιμοποιείτε σε κτίρια, γκαράζ ή άλλους κλειστούς χώρους. **ΜΗΝ** τη χρησιμοποιείτε σε τροχόσπιτα ή σκάφη. **ΠΟΤΕ** μην τη χρησιμοποιείτε σαν θερμάστρα.
5. **ΜΗ** λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από **ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ** υπερυψωμένη κατασκευή. Διατηρείστε μια ελάχιστη απόσταση 18 cm από τα πλαϊνά, την πρόσοψη και το πίσω μέρος της συσκευής από **ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ** κατασκευή. Έχετε την περιοχή καθαρή από οποιαδήποτε εύφλεκτο υλικό και υγρό, όπως ξύλο, ξερά φυτά και χόρτα, βούρτσες, χαρτί και ύφασμα.
6. Να τη **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ** πάνω σε επίπεδη, σταθερή μη εύφλεκτη επιφάνεια όπως τούβλα,τσιμέντο ή χώμα. **ΜΗΝ** τη χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε επιφάνεια που μπορεί να καεί ή να λιώσει όπως ξύλο, ασφαλτο, βινύλιο ή πλαστικό.
7. Έχετε το σωλήνα παροχής αερίου μακριά από ζεστές επιφάνειες.
8. Για να αποφύγετε φωτιές από ατύχημα, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι κατεστραμμένος και δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τις ενώσεις και τους συνδέσμους, ανοίγοντας τη βαλβίδα της φιάλης. Αφήστε κλειστή τη βαλβίδα του καυστήρα και εφαρμόστε ένα σαπωνοδιάλυμα στις ενώσεις και τους συνδέσμους. Εάν ακούγεται ένα συνεχόμενο σφύριγμα, ή αν το σαπωνοδιάλυμα κάνει μπουρμπουλήθρες, υπάρχει διαρροή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει διαρροή. Αντικαταστήστε τα χαλασμένα μέρη.
9. Εξουδετερώστε όλες τις ανοιχτές φλόγες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή αερίου και πριν κάνετε τον έλεγχο για διαρροές.
10. Όταν μαγειρεύετε με λάδι ή λίπος, **ΠΡΕΠΕΙ** να χρησιμοποιείτε θερμόμετρο.
11. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε τη θερμοκρασία του λαδιού ή του λίπους να ξεπεράσει τους **200 °C**. Εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους **200 °C** ή αν το λάδι αρχίσει να καπνίζει, κλείστε **ΑΜΕΣΑ** τις εστίες.
12. Όταν μαγειρεύετε με λάδι ή λίπος, τα προϊόντα εξουδετέρωσης φωτιάς, πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα. Σε περίπτωση φωτιάς λαδιού ή λίπους, **ΜΗΝ** προσπαθήσετε να την εξουδετερώσετε με νερό. Χρησιμοποιήστε έναν ξηρό χημικό πυροσβεστήρα Τύπου BC ή καλύψτε τη φωτιά με χώμα, άμμο ή σόδα φαγητού.

13. **ΠΟΤΕ** μην παραγεμίζετε το σκεύος μαγειρικής με λάδι, λίπος ή νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να ρυθμίσετε τα κατάλληλα επίπεδα λαδιού, λίπους ή νερού.
14. Όταν τηγανίζετε με λίπος ή λάδι, όλα τα τρόφιμα **ΠΡΕΠΕΙ** να ξεπαγώνουν εντελώς και να στεγνώνονται με πετσέτα για να απομακρυνθεί το επιπλέον νερό. Εάν δεν απομακρυνθεί εντελώς το επιπλέον νερό μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση του λαδιού ή του λίπους. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για το τηγάνισμα.
15. Όταν τηγανίζετε, βυθίστε αργά τα τρόφιμα μέσα στο λάδι ή το λίπος. **ΜΗΝ** τα ρίχνετε μέσα.
16. **ΜΗΝ** τοποθετείτε άδεια σκεύη μαγειρικής πάνω στην εστία ενώ λειτουργεί. Έχετε μεγάλη προσοχή όταν τοποθετείτε οτιδήποτε μέσα στο σκεύος, ενώ η εστία.
17. Σε περίπτωση βροχής ενώ μαγειρεύετε με λάδι ή λίπος, **ΑΜΕΣΑ** κλείστε την(τις) εστία (-ες) και την παροχή αερίου και μετά καλύψτε το σκεύος μαγειρικής. **ΜΗΝ** προσπαθήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή ή το σκεύος.
18. Αποφύγετε πρόσκρουση ή επαφή με τη συσκευή για να αποφύγετε να χυθεί ή να πιτσιλίσει καυτό υγρό μαγειρέματος.
19. **ΜΗ** μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση. Αφήστε τη να κρυώσει στους **45 °C** πριν τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε.
20. Αυτή η συσκευή θα είναι ζεστή κατά τη χρήση καθώς και μετά. Χρησιμοποιήστε μονωμένα γάντια φούρνου για προστασία από τις ζεστές επιφάνειες ή το πιτσίλισμα υγρών μαγειρέματος.
21. Σε περίπτωση φωτιάς, καλέστε την πυροσβεστική. Μείνετε μακριά από τις φλόγες. Μην προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά από λάδι ή λίπος με νερό.
22. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ, όπως μαγειρικά σκεύη, που συστήνονται από τον κατασκευαστή, για να έχετε ασφαλή και κατάλληλη επίδοση του προϊόντος. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος με μεγαλύτερη διάμετρο και χωρητικότητα από αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.
23. Η Μέγιστη Διάμετρος της Κατσαρόλας είναι **25 cm**, η Ελάχιστη Διάμετρος της Κατσαρόλας είναι **70 mm**.
24. **Δεν επιτρέπεται οι καταναλωτές και οι λιανοπωλητές να ρυθμίζουν, να ανοίγουν, να βγάζουν ή να αντικαθιστούν της βαλβίδες. Εάν η εργασία είναι απαραίτητη, ζητήστε βοήθεια από τεχνικό.**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Τύπος αερίου: Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για τύπο αερίου: G30/G31. Δείτε την ετικέτα των τεχνικών στοιχείων στη συσκευή για συγκεκριμένες πληροφορίες αερίου.

			
www.colorato.net			
Όνομα Προϊόντος: ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ			
Μοντέλο:			
Χώρα Προορισμού	Κατηγορίες	Τύπος Αερίου	Πίεση Παροχής (mbar)
BE,FR,GB,GR,IE,IT,PT,ES,CH	I3+	G30/G31	28-30/37
CY,CZ,DK,EE,FL,LV,LT,MT,NL,NO,SK,SI,SE	I3B/P	G30/G31	30
Μέγεθος μπεκ και εισαγωγή θέρμανσης:			
	Μέγεθος Μπεκ	Εισαγωγή Θέρμανσης	
Καυστήρας	0,52	1,6/ο καθένας	Σύνολο: 3,8 kW
Φούρνος	0,38	0,6	ή 274 gr/h
Ημερομηνία παραγωγής:			

## ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ:

Όταν ανοίξετε το κουτί της συσκευής, θα βρείτε δύο σημαντικά μέρη.

- Το σώμα της 1 τεμ.
- Τη σχάρα εστιών 1 τεμ.
- Το ράφι του φούρνου 2 τεμ.
- Το λάστιχο σύνδεσης και το ρυθμιστή 1 τεμ. (διαθέσιμο)
- Το ταψί ψησίματος 1 τεμ. (διαθέσιμο)

## Σημείωση:

1. Η σχάρα ψησίματος βρίσκεται στον πάνω καυστήρα.
2. Το ράφι του φούρνου και ο κάτω δίσκος βρίσκονται στο φούρνο.
3. Το λάστιχο σύνδεσης και ο ρυθμιστής βρίσκονται στο φούρνο.
4. Τα μέρη μπορεί να διαφέρουν σε κάθε πελάτη, ελέγξτε πρώτα με τον πωλητή για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τα μέρη.

## Οδηγίες Συναρμολόγησης:

- Συναρμολογήστε το φούρνο σε μία επίπεδη, μη εύφλεκτη επιφάνεια.
- Ανοίξτε το καπάκι και ενώστε τα προστατευτικά του αέρα στα πλαϊνά του φούρνου όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
- Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εστιών έχει τοποθετηθεί σωστά, με τις άκρες να εφαρμόζουν μέσα στις τρύπες στο πάνω μέρος του φούρνου για να μην αφήνουν το ράφι να μετακινηθεί.



## Σύνδεση αερίου

### Σημείωση:

1. Για τη λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητος ένας ρυθμιστής χαμηλής πίεσης αερίου. Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή που προτείνει ο κατασκευαστής ή ο πωλητής. (δείτε το αυτοκόλλητο της συσκευής)
2. Πριν συνδέσετε το ρυθμιστή, ελέγξτε τον τύπο αερίου και την πίεση που υπάρχει πάνω στη φιάλη αερίου και βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πάνω στη φιάλη και στο ρυθμιστή, συμφωνούν.
3. Είναι απαραίτητο το λάστιχο για τη σύνδεση της συσκευής με τη φιάλη αερίου και το μέγιστο μήκος του δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.5 m.
4. Το λάστιχο σύνδεσης δεν πρέπει να δένεται και να μπερδεύεται.
5. Αλλάξτε το λάστιχο σύνδεσης όπου το απαιτούν οι εθνικοί κανονισμοί.

### Σύνδεση:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες των εστιών και του φούρνου είναι στη θέση "OFF" πριν συνδέσετε τη συσκευή στη γραμμή παροχής αερίου ή προπανίου.
2. Συνδέστε την είσοδο της συσκευής με την έξοδο του ρυθμιστή αερίου. Αυτή η σύνδεση πρέπει να γίνει με κάποιο ειδικό σωλήνα για υγραέριο.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν είναι τεντωμένος, δεμένος ή λυγισμένος.
4. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δε βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας ειδικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
5. Συστήνεται η τοποθέτηση μεταξύ του ρυθμιστή πίεσης αερίου και της εισόδου της συσκευής, μια χειροκίνητη βαλβίδα αερίου για να ανοίγει και να κλείνει την παροχή αερίου. Αυτή η βαλβίδα θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο εύκολα προσβάσιμο σημείο.



## Έλεγχος διαρροής σε Βαλβίδες, Λάστιχα και Ρυθμιστή

1. Γυρίστε όλα τα κουμπιά στη θέση “OFF”.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής είναι καλά συνδεδεμένος με τη φιάλη αερίου.
3. Ανοίξτε εντελώς τη βαλβίδα της φιάλης γυρίζοντας τη χειροκίνητη βαλβίδα. Εάν ακούσετε ένα σφύριγμα, κλείστε άμεσα το αέριο. Υπάρχει μεγάλη διαρροή στο σύνδεσμο. Διορθώστε τη πριν προχωρήσετε.
4. Τοποθετήστε σαπυνοδιάλυμα πάνω στους συνδέσμους που υποδεικνύονται παρακάτω.



5. Εάν εμφανιστούν μπουρμπουλήθρες υπάρχει διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση κλείστε την παροχή αερίου. Εάν η διαρροή δεν μπορεί να σταματήσει μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε, αντικαταστήστε τη με καινούρια.
6. Μετά από την εκτέλεση ελέγχου διαρροής αερίου, κλείνετε πάντοτε την παροχή αερίου από τη φιάλη, γυρίζοντας τη χειροκίνητη βαλβίδα.
7. Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε αν είναι φθαρμένο ή κομμένο το λάστιχο. Αντικαταστήστε το σύστημα του κατεστραμμένου λάστιχου πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο τη βαλβίδα/ λάστιχο/ ρυθμιστή που υποδεικνύει ο κατασκευαστής ή ο πωλητής.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πριν την ελέγξετε για διαρροές.
- Εάν δε μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή, κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και καλέστε τον προμηθευτή αερίου ή την Πυροσβεστική.

## Οδηγίες ανάμματος των εστιών

Μην γέρνετε πάνω στο φούρνο ενώ ανάβετε τις εστίες.

1. Απομακρύνετε όλες τις συσκευές από την εστία για να δημιουργηθεί ροή καθαρού αέρα.
2. Ανοίξτε το καπάκι. Ποτέ μην προσπαθείτε να ανάψετε την εστία με το καπάκι κλειστό.
3. Ανοίξτε εντελώς τη φιάλη αερίου.
4. Γυρίστε αργά τη βαλβίδα ελέγχου στη θέση HIGH. Η κουζίνα θα ανάψει. Ρυθμίστε τους διακόπτες στην επιθυμητή θερμοκρασία.
5. Εάν δε γίνει η ανάφλεξη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, κλείστε τους διακόπτες της εστίας, περιμένετε 5 λεπτά και επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος. Εάν ο ενσωματωμένος αναπτήρας δεν ανάβει ακολουθήστε τις οδηγίες για άναμμα με σπίρτο.


## Οδηγίες ανάμματος του Φούρνου

Μην γέρνετε πάνω στο φούρνο ενώ ανάβετε τις εστίες.

1. Απομακρύνετε όλες τις συσκευές από το φούρνο για να δημιουργηθεί ροή καθαρού αέρα.
2. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου. Ποτέ μην προσπαθείτε να ανάψετε το φούρνο με την πόρτα κλειστή.
3. Απομακρύνετε τον κάτω δίσκο του φούρνου για να εμφανιστεί ο καυστήρας.
4. Σπρώξτε το χερούλι της βαλβίδας αερίου προς τα μέσα και γυρίστε το αργά προς τη θέση HIGH. Ο καυστήρας του φούρνου θα ανάψει. (εάν ανάβετε με σπίρτο, ανάψτε το σπίρτο και τοποθετήστε το πάνω στον καυστήρα. Γυρίστε αργά τη βαλβίδα. Μην στέκεστε με το κεφάλι ή τα χέρια πάνω από τον καυστήρα.)
5. Κρατήστε το διακόπτη του φούρνου πατημένο για 10 δευτερόλεπτα.
6. Εάν ο καυστήρας δεν παραμείνει αναμμένος, επαναλάβετε τη διαδικασία.
7. Επανατοποθετήστε τον κάτω δίσκο του φούρνου πάνω στον καυστήρα.
8. Ρυθμίστε τους διακόπτες στην επιθυμητή θερμοκρασία.
9. Εάν δε γίνει η ανάφλεξη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, κλείστε τους διακόπτες του καυστήρα, περιμένετε 5 λεπτά και επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος. Εάν ο ενσωματωμένος αναπτήρας δεν ανάβει ακολουθήστε τις οδηγίες για άναμμα με σπίρτο.


## Έλεγχος της φλόγας του καυστήρα

Άναμμα του καυστήρα: γυρίστε τα κουμπιά από τη θέση HIGH στη θέση LOW. Όταν βρίσκεται στη θέση LOW θα πρέπει η φλόγα να είναι μικρότερη από όταν βρίσκεται στη θέση HIGH. Ελέγχετε πάντοτε τη φλόγα πριν από κάθε χρήση. Η σωστή φλόγα θα πρέπει να είναι μπλε με μια ελάχιστη κίτρινη άκρη. Μεγαλύτερη κίτρινη άκρη είναι αποδεκτή εφόσον δεν εμφανίζονται κατάλοιπα άνθρακα ή αιθάλης.

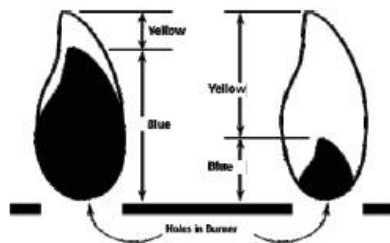

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Αφού έχετε ανάψει τις εστίες και/ή το φούρνο, μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί ελέγχου, όπως δείχνει το σχέδιο, στη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη γυάλινη πόρτα, όπως δείχνει η εικόνα.
- Μην τοποθετείτε βάρος άνω των 4,5 kg πάνω στα ράφια του φούρνου.
- Δίνετε προσοχή στην υψηλή θερμοκρασία, όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού σώματος ανεβαίνει πάνω από 50 °C.
- Κλείστε την παροχή αερίου από τη φιάλη αερίου μετά τη χρήση.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση της συσκευής μπορεί να είναι επικίνδυνη.

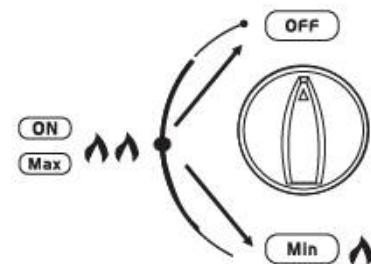

- Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- Κρατήστε παιδιά και ζώα πάντα μακριά από τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή θα είναι ζεστή κατά τη χρήση καθώς και μετά. Χρησιμοποιήστε μονωμένα γάντια φούρνου για προστασία από τις ζεστές επιφάνειες ή το πιπίλισμα υγρών μαγειρέματος.

### Αποσύνδεση της φιάλης αερίου

- Γυρίστε στο OFF όλα τα κουμπιά ελέγχου και τη φιάλη αερίου.
- Αποσυνδέστε το λάστιχο από τη συσκευή γυρίζοντας το παξιμάδι αριστερόστροφα και αποσυνδέστε το ρυθμιστή από τη φιάλη αερίου με τον τρόπο που ορίζει ο κατασκευαστής της.
- Μην αποθηκεύετε το αέριο σε σημεία όπου παίζουν παιδιά.
- Αλλάζετε τη φιάλη αερίου μακριά από οποιαδήποτε φλόγα.

### Μετακίνηση και αποθήκευση



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν είναι παιχνίδι για παιδιά

- Αφού σβήσουν όλες οι φλόγες, περιμένετε πάνω από 10 λεπτά για να κρυώσει η συσκευή, πριν τη μετακινήσετε.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τοποθετήστε τη στο κουτί της ή στην τσάντα και μπορείτε να την αποθηκεύσετε μέσα στο σπίτι.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο, σταθερό σημείο, μακριά από παιδιά.

### Καθαρισμός και συντήρηση



**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Κάθε καθαρισμός και συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο αφού η συσκευή έχει κρυώσει και η παροχή καυσίμου έχει κλείσει. ΜΗΝ καθαρίζετε κανένα μέρος σε αυτό-καθαριζόμενο φούρνο. Η υπερβολική θερμότητα θα καταστρέψει το φινίρισμα.
- Η σωστή φροντίδα και συντήρηση θα βοηθήσουν στη σωστή και μακροπρόθεσμη λειτουργία της συσκευής σας. Καθαρίστε τη τακτικά όπως ορίζεται από τη συχνότητα λειτουργίας.
- Σημείωση: Καθαρίστε ολόκληρη τη συσκευή κάθε χρόνο και σφίξτε όλα τα μέρη σε τακτά χρονικά διαστήματα (1-2 φορές το χρόνο ή περισσότερες αναλόγως τη χρήση).
- Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σε μέρη όπου τα απορρυπαντικά δε θα βλάψουν το περιβάλλον.

### Προτεινόμενα υλικά καθαρισμού

- Ήπιο υγρό απορρυπαντικό πιάτων.
- Βούρτσα συρματένια
- Νάιλον σφουγγάρι
- Ζεστό νερό
- Συνδετήρας
- Μαλακή ορειχάλκινη βούρτσα με σκληρή τρίχα



## Καθαρισμός μερών:

- Οι εστίες θα πρέπει να καθαριστούν με σύρμα. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό σαπουνόνερο και μια βούρτσα με σκληρή τρίχα. Καθαρίστε τις φραγμένες τρύπες των εξόδων του αερίου με έναν ανοιγμένο συνδετήρα χαρτιών. Αντικαταστήστε τους διαβρωμένους ή κατεστραμμένους καυστήρες οι οποίοι θα βγάλουν υπερβολικό αέριο.
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΤΑΨΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ: Καθαρίστε την επιφάνεια μαγειρέματος με σαπουνόνερο και ένα νάιλον σφουγγάρι.
- Αφού η συσκευή κρυώσει, σκουπίστε τα σημεία όπου η βαφή και το φινίρισμα έχουν καεί, για να περιορίσετε τη διάβρωση.

### Ειδική λειτουργία

#### Χρήση Θερμόμετρου

Πριν να ανάψετε τη συσκευή, τοποθετήστε ένα θερμόμετρο με κλιπ έτσι ώστε τουλάχιστον 1.2 cm της άκρης του να βυθιστεί στο λάδι. Μετακινήστε το θερμόμετρο όπως χρειάζεται για το μαγείρεμα. Συνεχίστε τη χρήση του θερμόμετρου μέχρι να κλείσετε τον καυστήρα.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τηγάνισμα πουλερικών.

#### Εάν τηγανίζετε:

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Όταν μαγειρεύετε με λάδι ή λίπος, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε θερμόμετρο. Εισαγωγή νερού από οποιαδήποτε πηγή μέσα στο μαγειρικό λάδι ή λίπος μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση και σοβαρά καψίματα από το πιτσίλισμα ζεστού λαδιού και νερού. Όταν τηγανίζετε με λίπος ή λάδι, όλα τα τρόφιμα ΠΡΕΠΕΙ να ξεπαγώνουν εντελώς και να στεγνώνονται με πετσέτα για να απομακρυνθεί το επιπλέον νερό πριν τα βυθίσετε στο τηγάνι.
- Βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο λειτουργεί σωστά. Για να το ελέγξετε, εισάγετε το σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό και ελέγξτε αν καταγράφει 100 °C +10°C. Εάν δε λειτουργεί σωστά, ζητήστε ένα νέο θερμόμετρο που να το προσδιορίζει ο κατασκευαστής, πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Μην παραγεμίζετε τα σκεύη με μαγειρικό υγρό. Ποτέ μη γεμίζετε το τηγάνι πάνω από το μισό του με μαγειρικό υγρό ή πάνω από τη γραμμή μέγιστου γεμίσματος (ένα μόνιμο σημάδι πάνω στο τηγάνι). Εάν χυθεί μαγειρικό υγρό και αναφλεχθεί, μην προσπαθήσετε να το εξουδετερώσετε με νερό. Κλείστε άμεσα την παροχή αερίου από τη φιάλη αερίου και:
  - Εξουδετερώστε τις φλόγες χρησιμοποιώντας έναν πυροσβεστήρα τύπου BC όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή του τηγανιού ή
  - Καλύψτε τις φλόγες με χώμα ή άμμο
  - Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλέστε την Πυροσβεστική.
  - Για να αποφύγετε καψίματα από τη φλόγα του καυστήρα ή από ζεστό μαγειρικό υγρό, κλείστε τον καυστήρα πριν βάλετε ή βγάλετε κάτι από το τηγάνι.
  - Βγάζετε προσεκτικά κάτι από το τηγάνι, για να αποφύγετε κάψιμο από στάξιμο ζεστών μαγειρικών υγρών.

## **Επισκευή**

Επιστρέψτε τη συσκευή στον πωλητή ή καλέστε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό για επισκευή και ανταλλακτικά. Μην την επισκευάζετε μόνοι σας.

## **Περιορισμένη Εγγύηση**

Ο κατασκευαστής εγγυάται για 1 χρόνο από την ημέρα της αγοράς ότι τα μέρη της συσκευής (εκτός τη βαφή και το φινίρισμα) δε θα έχουν κατασκευαστικά προβλήματα. Όλα τα αξεσουάρ (μαζί με τη σόμπα ή αγορασμένη χωριστά) έχουν εγγύηση για 90 ημέρες από την αγορά τους. Μέσα σε αυτές τις περιόδους ο κατασκευαστής θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει τα ελαττωματικά μέρη.

Η βαφή και το φινίρισμα του προϊόντος δεν εγγυώνται. Η εξωτερική βαφή του προϊόντος θα φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Όταν χρειαστεί βάψτε το εξωτερικό με μαύρο σπρέι υψηλής θερμοκρασίας. Μη βάψετε τις εσωτερικές επιφάνειες.

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να διατηρήσετε το φινίρισμα και να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σκουπίζετε όλες τις στάχτες και τα λίπη. Διατηρείτε τα μεταλλικά προϊόντα μακριά από υγρασία, άλατα, οξέα και μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά των μερών ή βλάβες που προκαλούνται από λάθος χρήση, βία, υπερθέρμανση και μετατροπές. Επισκευές και μετατροπές που γίνονται από οποιονδήποτε άλλο από τον πωλητή ή άτομο εξουσιοδοτημένο από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια λόγω αμελούς λειτουργίας. Επιπλέον, αυτή η εγγύηση δε καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, αστραπές, φωτιές κ.λπ.

Με τη λήξη αυτής της εγγύησης θα λήξει και η οποιαδήποτε υπευθυνότητα. Καμιά άλλη εγγύηση δεν αναφέρεται ή υπονοείται.

Κρατήστε όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς. Η απόδειξη της αγοράς είναι απαραίτητη για να λάβετε τις υπηρεσίες της εγγύησης. Πρέπει να ληφθεί γραπτή έγκριση και ένας αριθμός επιστροφής για να γίνουν αποδεκτά για επισκευή ή αντικατάσταση. Αποστολές με χρέωση παραλήπτη ή αποστολές χωρίς αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής δε θα γίνουν δεκτές.

