

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-SM 1094

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ, 1000W

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό το κομτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάξτε την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο). Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.

- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάξετε την πρίζα.

- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.

- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.

- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή!

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο υπό επίτηρηση. Δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της!

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

Προσοχή (Warning):

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προειδοποίηση (Caution):

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση (Note):

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η λεπίδα του μπλέντερ είναι πολύ αιχμηρή! Επομένως πρέπει να χειρίζεστε την άκρη του με πολύ προσοχή!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν ακουμπήσετε τις λεπίδες.

- Σιγουρευτείτε ότι το περίβλημα του μοτέρ δεν είναι υγρό. Η ενεργοποίηση υγρής συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τεμαχίζετε πολύ σκληρά υλικά με αυτήν την συσκευή, όπως παγάκια, μοσχοκάρυδο ή μεγάλα κομμάτια σοκολάτας ζαχαροπλαστικής. Η λεπίδα μπορεί να καταστραφεί!

- Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο δεν ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. καυτές κατσαρόλες)

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για πολτοποίηση ή/και για ανάμιξη τροφίμων και ποτών. Είναι για παράδειγμα κατάλληλη για να κάνετε μαγιονέζα, ντιπ, σάλτσες, σούπες, παιδικές τροφές και μιλκσέικ. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσετε και για ζεστά τρόφιμα. Προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφημιστικούς λόγους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές της περιουσίας σας ή ακόμη και σε προσωπικό τραυματισμό. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από λανθασμένο χειρισμό.

Παρεχόμενα μέρη

- 1 Περίβλημα μοτέρ
- 1 Μπλέντερ χειρός

Αποσυσκευασία της συσκευής


1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως ταινίες, υλικό γεμίματος λαστιχάκια καλωδίων και τη χάρτινη συσκευασία.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στο κομτί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη σκόνη ή υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία στη συσκευή. Πριν την αρχική χρήση, καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Περιγραφή των εξαρτημάτων

- 1 Λαβή
- 2 Κουμπί ελέγχου
- 3 Κουμπί λειτουργίας
- 4 Περίβλημα μοτέρ
- 5 Κουμπία για σύνδεση/ αποσύνδεση
- 6 Μπλέντερ
- 7 Λεπίδα



Οδηγίες

- Κόψτε τα μεγάλα κομμάτια τροφών πριν τα πολτοποιήσετε (μέγιστο Ø 1,5 εκατ.) και προσθέστε λίγο υγρό.
- Βραχυπρόθεσμη λειτουργία: Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενα.
- Αφήστε τη συσκευή για να κρυώσει τουλάχιστον για 1 λεπτό πριν να τη ξαναχρησιμοποιήσετε.

Συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!


Κατά ένωση των εξαρτημάτων υπάρχει κίνδυνος να κόψετε τα δάχτυλα σας. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Παρατηρήστε επίσης την παρακάτω εικόνα.

Συναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα του μοτέρ και το μπλέντερ χειρός ως εξής:

1. Πιέστε και τα δύο κουμπιά (5) ταυτόχρονα.
2. Συνδέστε το περίβλημα του μοτέρ (4) στο μπλέντερ (6) μέχρι να κουνιώσει στη θέση του. Προσέξτε τις εσοχές του μπλέντερ.
3. Απελευθερώστε τα κουμπιά. Το περίβλημα και το μπλέντερ είναι καλά συνδεδεμένα.

Για να τα αποσυνδέσετε, πιέστε και να κρατήσετε και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα και τραβήξτε το μπλέντερ από το περίβλημα.

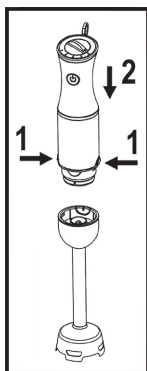

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική ένταση του ρεύματος ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής. Οι προδιαγραφές είναι τυπωμένες στην ετικέτα.
2. Συνδέστε το κεντρικό καλώδιο με κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα με γείωση.

Λειτουργία

Κατά τη λειτουργία σε ζεστά φαγητά, υπάρχει κίνδυνος να καείτε από πισιλιές.

1. Βυθίστε ολόκληρο το μπλέντερ στο τρόφιμο ή το ποτό. Κρατήστε τη συσκευή όρθια. Έτσι θα αποφύγετε το πισίλισμα.
2. Κρατήστε τη λαβή με το ένα χέρι με τέτοιο τρόπο ότι μπορείτε να πιέσετε συγχρόνως το κουμπί λειτουργίας (3). Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να ρυθμίσετε την ταχύτητα με το κουμπί χειρισμού (2).
3. Παλμική λειτουργία ενεργοποιείται με την πίεση του κατάλληλου κουμπιού κατά διαστήματα και έπειτα απελευθέρωσή του.
4. Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν απελευθερώνετε το κουμπί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μοτέρ κινείται πολύ γρήγορα. Περιμένετε έως ότου το μαχαίρι σταματήσει να περιστρέφεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διακόψτε τη διαδικασία εάν η μέγιστη ταχύτητα είναι πάρα πολύ αργή. Μειώστε την ποσότητα των τροφίμων. Αρχικά διαχωρίστε τα στερεά τρόφιμα.

5. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση

6. Μετά από το καθαρισμό κρεμάστε τη συσκευή από τη λαβή (1)

Καθαρισμός

Προ-καθαρισμός μετά από τη χρήση

Γεμίστε ένα δοχείο με ζεστό νερό και αφήστε το μπλέντερ να λειτουργήσει για να προ-καθαριστεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Λειτουργία».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πάντα αποσυνδέστε την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Κάτω από καμία περίπτωση μην βυθίζετε το προστατευτικό του μοτέρ στο νερό προκειμένου να το καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα ή οποιαδήποτε λειαντικά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

- Σκουπίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Εάν θέλετε να καθαρίσετε το μπλέντερ χειρός (τη ράβδο ανάμιξης) λεπτομερώς, αποσυνδέστε το από προστατευτικό του μοτέρ όπως περιγράφεται στην ενότητα "συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση" παρακάτω.

Καθαρισμός με νερό και απορρυπαντικό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

Η λεπίδα του μπλέντερ είναι πολύ αιχμηρή! Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί.

Μπορείτε εν συντομία να ξεπλύνετε το μπλέντερ με ζεστό νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια ξεβγάλετε με καθαρό νερό. Στεγνώστε το προσεκτικά.

Καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων

Το μπλέντερ μπορεί να μπει στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι δε χρησιμοποιήσατε μεγάλη ποσότητα καθαριστικών (απορρυπαντικό, καθαριστικό αλάτων κλπ)

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται και αφήστε την να στεγνώσει.
- Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πάντα να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρεμάστε τη συσκευή παραδείγματος χάριν από τη λαβή (1)

Επίπεδο θορύβου

Το επίπεδο υγιούς πίεσης στο αυτί ενός χειριστή (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το DIN EN ISO 3744. Το επίπεδο του ήχου που ανιχνεύτηκε ήταν: 81 DB (A) (κανένα όριο)



Σημασία του συμβόλου «Κάδο απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

CE