

**ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ  
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ**

**WiFi V-Timer**

**ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>Η</sup>**

## Δυνατότητες του WiFi V-Timer

Το WiFi V-Timer είναι ένα V-Timer με διπλή λειτουργικότητα

1. Δυνατότητα **ασύρματης σύνδεσης στο Ίντερνεντ** μέσω του ρούτερ που υπάρχει στο χώρο και
2. Τοπικής χρήσης αυτού ως **αναλογικού V-Timer**.

Το WiFi V-Timer εφόσον είναι συνδεδεμένο με το Ίντερνεντ μέσω του router το χώρο στο οποίο βρίσκεται μπορεί να το χειριστεί ο χρήστης από **οπουδήποτε** και να βρίσκεται αυτός αρκεί να έχει και αυτός πρόσβαση στο Ίντερνεντ. Ο χειρισμός του WiFi μπορεί γίνει από **H/Y** (με λειτουργικό Windows, MAC OS X, Linux κ.α.), **Κινητό τηλέφωνο** (Android, iOS) ή **Tablet** (Android, iOS).

Αν τώρα ο χρήστης βρίσκεται στο χώρο και δεν έχει κοντά του **ασύρματη ή ενσύρματη δικτυακή συσκευή** (H/Y, κινητό, τάμπλετ) για να ενεργοποιήσει το V-Timer από αυτή μπορεί να πάει στον Ηλεκτρολογικό του πίνακα και να ενεργοποιήσει το V-Timer **κατευθείαν από το ίδιο το V-Timer**

Το μόνο που έχει να κάνει είναι περιστρέψει το **κίτρινο διακόπτη** και να επιλέξει **πόση ώρα θα είναι ανοικτό** το V-Timer και να πατήσει το κουμπάκι **Start-Stop**. Το V-Timer θα ηχήσει, θα ανάψει το **πράσινο λαμπάκι** και θα ανοίξει ο **Θερμοσίφωνας**.

Μόλις τελειώσει ο χρόνος το V-Timer **θα ηχήσει, θα σβήσει το πράσινο λαμπάκι** και θα σβήσει ο **Θερμοσίφωνας**.


Για να το σταματήσει το V-Timer πριν τελειώσει ο χρόνος μπορεί να πατήσει πάλι το κουμπί **Start-Stop**. **(Επίσης μπορεί να το σταματήσει και μέσω Ίντερνεντ)**

Αν το V-Timer ενεργοποιηθεί από το κουμπί του ο χρόνος που μετράει είναι **αυτός** που επιλέξαμε από το **κίτρινο περιστροφικό διακόπτη** και **όχι** ότι μπορεί να έχουμε βάλει μέσω Internet.

Ας δούμε τώρα πως θα ρυθμίσουμε και πως θα χειριστούμε το WiFi V-Timer.


# ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ WI-FI VTIMER ΣΤΟ WI-FI ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ

1. Στο κινητό μας πηγαίνουμε στις **Ρυθμίσεις**

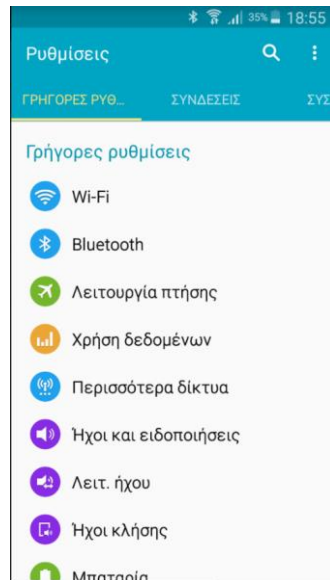


*(Εικόνα από κινητό Android)*

2. Στην συνέχεια πηγαίνουμε στο **Wi-Fi ή Ασύρματα Δίκτυα**.
3. Βρίσκουμε το Ασύρματο Δίκτυο **VtimerV2**

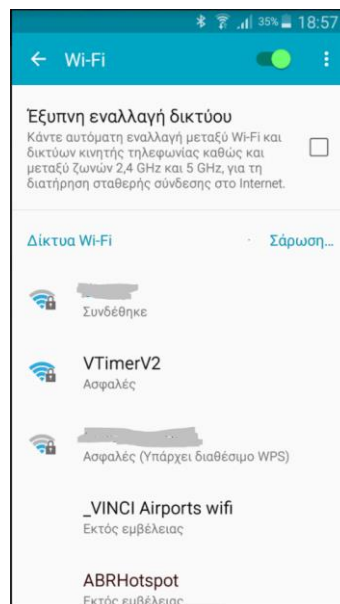

*(Εικόνα από κινητό Android)*

4. Θα μας ζητηθεί ο κωδικός για το WiFi.

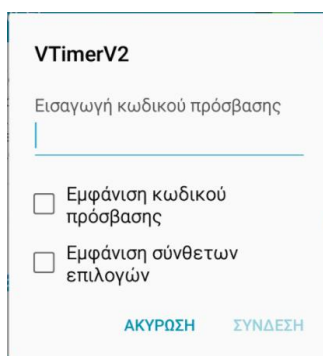


**(Εικόνα από κινητό Android)**


Εδώ βάζουμε τον κωδικό που υπάρχει στο **πλάι** στο Vtimer ή στην **συσκευασία**. Ο κωδικός αρχίζει με **dev** και ακολουθεί ο **σειριακός αριθμός** της συσκευής. Π.χ. συσκευή με σειριακό αριθμό **123456** έχει κωδικό για WiFi το **dev123456**

5. Πατάμε μετά **ΣΥΝΔΕΣΗ** (**Είσοδος** όταν το κινητό είναι iPhone).
6. Μόλις Συνδεθεί στο δίκτυο του **Vtimer** ανοίγουμε το **Safari**, **Chrome** ή **ότι άλλο χρησιμοποιούμε συνήθως** για να μπούμε στο Internet από το κινητό μας.
7. Πληκτρολογούμε την διεύθυνση **192.168.20.1** και πατάμε **Μετάβαση ή Enter**

8. Μόλις συνδεθεί με το **Vtimer** επιλέγουμε αριστερά **Επιλογές** (**Εικόνα 1**) και μετά **Ρυθμίσεις** (**Εικόνα 2**)

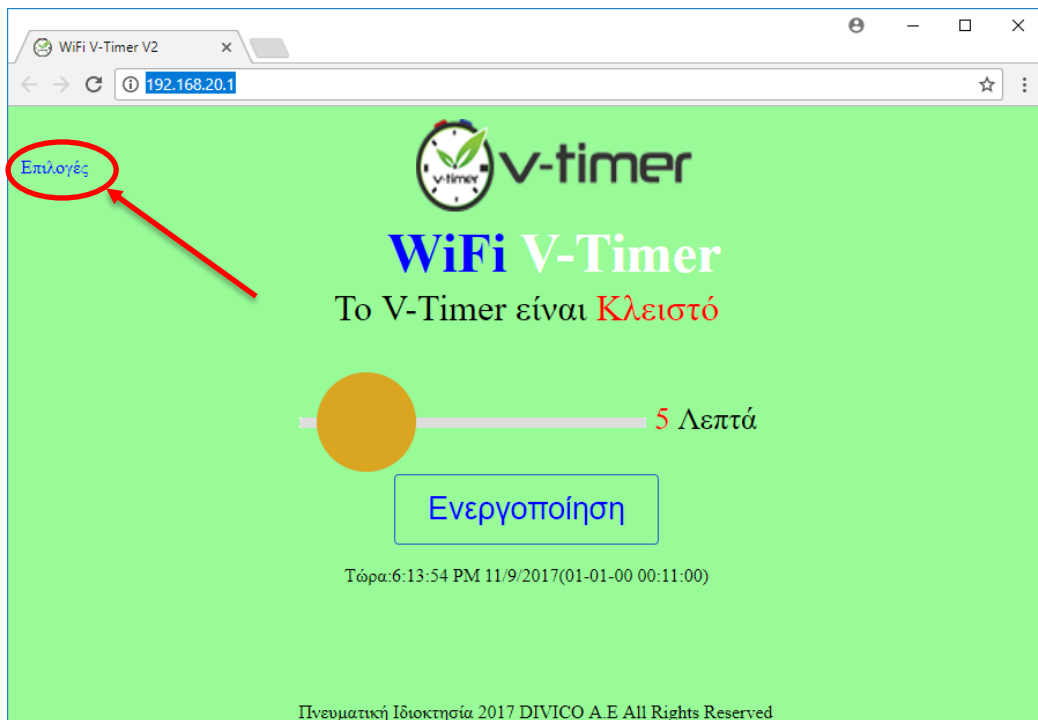


**Εικόνα 1**

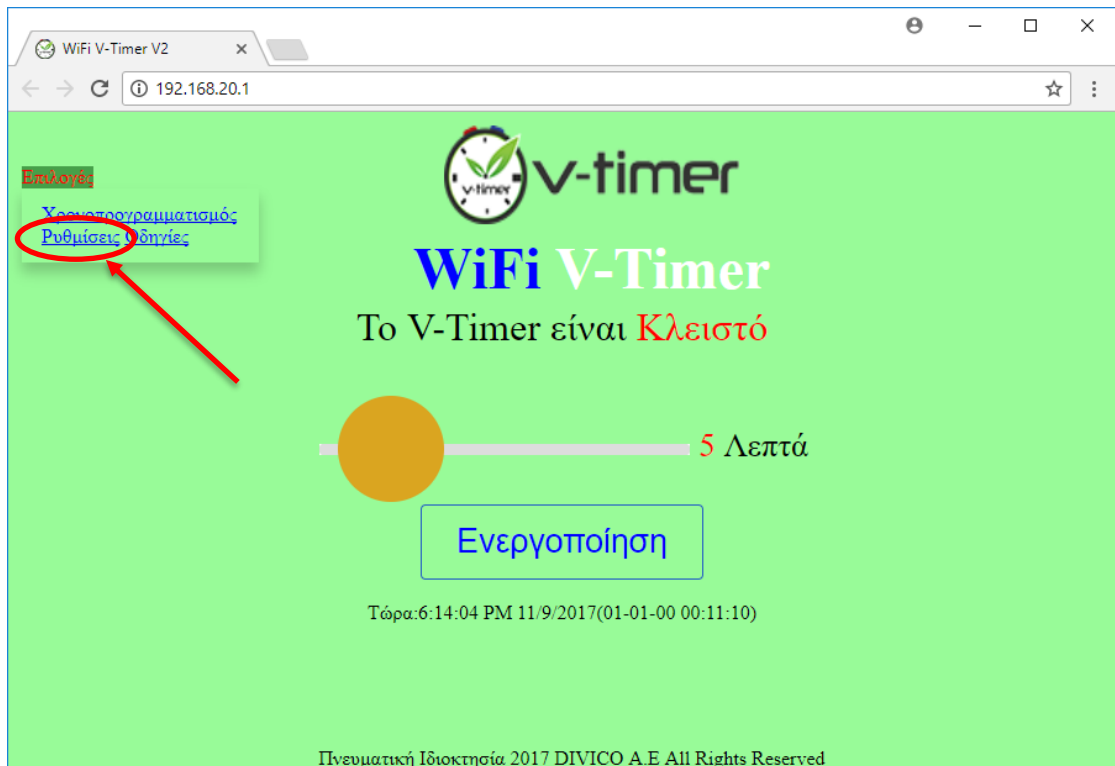

**Εικόνα 2**

## 9. Μας ανοίγει το παρακάτω

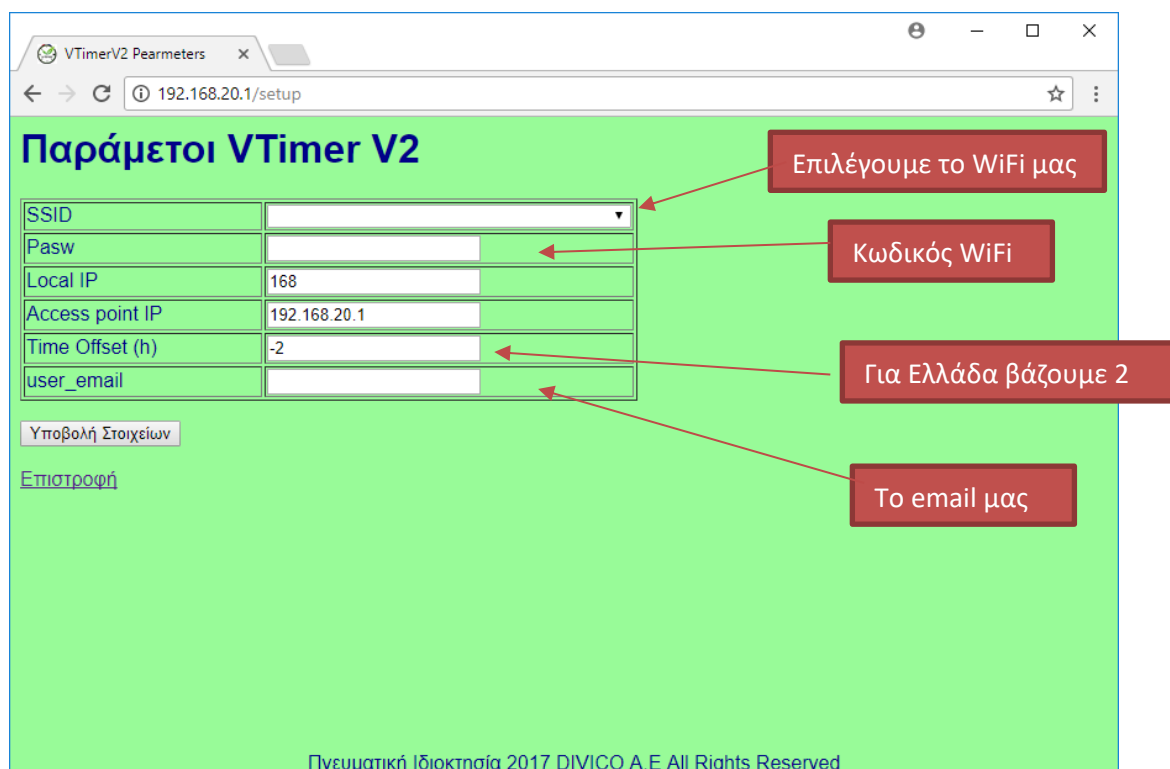

**Εικόνα 3**

- Στο **SSID** Επιλέγουμε το Ασύρματο δίκτυο του σπιτιού μας πατώντας το βελάκι. Αν δεν εμφανίζεται στην λίστα τότε δεν πιάνει το Vtimer εκεί που είναι τοποθετημένο το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού (Μετακινήστε το Router παρόχου Internet σε πιο κοντινό σημείο).

***Σημείωση:** Το όνομα και το συνθηματικό για το ασύρματο Δίκτυο του σπιτιού είναι συνήθως πίσω ή κάτω από το Router του παρόχου Internet.*

- Στο **Pasw** βάζουμε τον κωδικό του **WiFi** του σπιτιού μας
- Στο **Time\_Offset (h)** βάζουμε **2** για **Ελλάδα**
- Και αν θέλουμε να μας στέλνει email για πότε ανοίγει και κλείνει το **Vtimer** βάζουμε το email μας στο **user\_email**

10. Για τέλος πατάμε το **Υποβολή Στοιχείων**
11. Μετά πατάμε **Επιστροφή**
12. Το Vtimer θα συνδεθεί αμεσως. Για να το διαπιστώσετε το **μπλε λαμπάκι** του **WiFi** στο **Vtimer** θα παραμείνει μόνιμα αναμμένο. Αν συνεχίσει να αναβοσβήνει σημαίνει ότι κάτι λάθος έχετε βάλει με τους κωδικούς του **WiFi**. Επιστρέψτε στο **βήμα 8**.

*Για να συνδεθούμε μέσω **Cloud** στο **V-Timer** πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο **WiFi** του **σπιτιού** μας ή στο **3G/4G** (δεδομένα κινητής) και **όχι** στο Ασύρματο Δίκτυο του **V-Timer (VtimerV2)***


**Η σελίδα του είναι <http://cloud.vtimer.eu>**


## ΟΔΗΓΙΕΣ V-TIMER CLOUD

Για να χειριστούμε το V-Timer από μακριά θα πρέπει να μπούμε στην ιστοσελίδα <http://cloud.vtimer.eu> από οποιοδήποτε φυλλομετρητή (Chrome, Safari, Mozilla, Opera και ότι άλλο χρησιμοποιούμε από οποιαδήποτε συσκευή έχουμε κινητό, ταμπλετ, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.


**(Σημείωση: Για να συνδεθούμε στο Clouduvtimer θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο Internet. Αν είμαστε συνδεδεμένοι στο WiFi του Vtimer (VtimerV2) δεν έχουμε πρόσβαση στο Internet. Θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο WiFi του σπιτιού μας ή με δεδομένα 3G/4G ή σε οποιοδήποτε άλλο Internet).**

**Για να βρίσκουμε εύκολα την ιστοσελίδα του Cloud V-Timer έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ιστοσελίδα ως Συντόμευση στην αρχική οθόνη του κινητού μας**

- Για κινητά Android (Εφαρμογή Chrome )

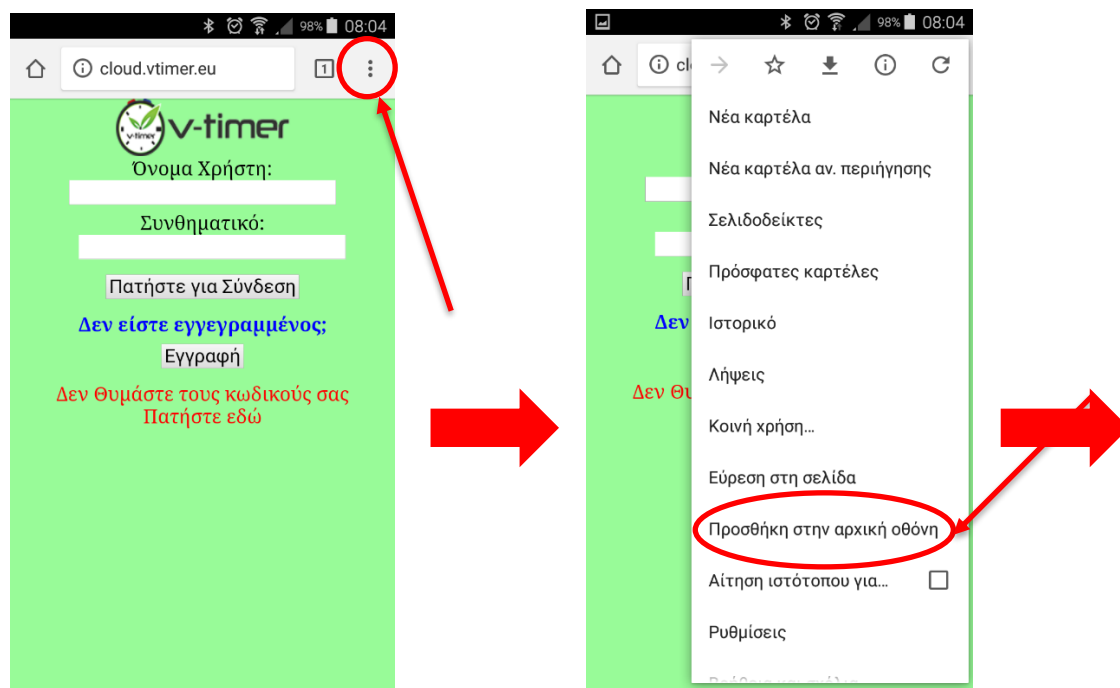



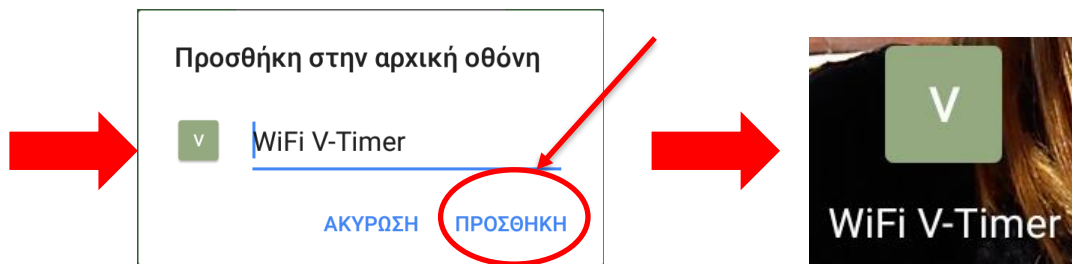

Με την είσοδο μας στην σελίδα θα μας ζητήσει η σελίδα να βάλουμε τους κωδικούς μας για την είσοδο στον χειρισμό του V-Timer  
**σελ.15**

Αν δεν έχουμε κωδικούς τότε πατάμε **Εγγραφή (σελίδα 10)**

A screenshot of the V-Timer login page. The background is light green. At the top center is the V-Timer logo, which consists of a circular icon with a green leaf and the text "v-timer". Below the logo are two input fields: "Όνομα Χρήστη:" and "Συνθηματικό:". Below the input fields is a button that says "Πατήστε για Σύνδεση". Below that is a link in blue text that says "Δεν είστε εγγεγραμμένος;". Below this link is a button that says "Εγγραφή". At the bottom, there is a link in red text that says "Δεν θυμάστε τους κωδικούς σας Πατήστε εδώ".

Αν έχουμε κωδικούς τότε πηγαίνουμε στην **σελίδα 14**

## Εγγραφή στην ιστοσελίδα cloud.vtimer.eu

Για εγγραφή στην ιστοσελίδα πατάμε **Εγγραφή**

Όνομα Χρήστη:

Συνθηματικό:

Πατήστε για Σύνδεση

Δεν είστε εγγεγραμμένος;

Εγγραφή

Δεν θυμάστε τους κωδικούς σας  
Πατήστε εδώ

Μόλις πατήσουμε το **Εγγραφή** θα μας ζητηθεί να βάλουμε κάποια στοιχεία μας.

\*Όνομα Χρήστη:

\*Συνθηματικό:

\*Σειριακός V-Timer:

Όνοματεπώνυμο:

e-mail Χρήστη:

Τηλέφωνο:

Τα πεδία με \* είναι υποχρεωτικά


Πατήστε για Εγγραφή

- **Όνομα Χρήστη:** Βάζουμε ένα όνομα για να συνδεόμαστε στην σελίδα του V-Timer. Πρέπει να είναι λατινικούς χαρακτήρες και να

περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (όχι ειδικά σύμβολα) και να είναι από 5 χαρακτήρες και πάνω

- **Συνθηματικό:** Βάζουμε ένα συνθηματικό. (Πρέπει να είναι από 5 χαρακτήρες και πάνω)
- **Σειριακός V-Timer:** Εδώ βάζουμε τον σειριακό αριθμό του V-Timer που υπάρχει στο πλάι του V-Timer και στο κάτω μέρος στο κουτί της συσκευασίας του
- **Όνοματεπώνυμο:** Βάζουμε το Όνοματεπώνυμο μας
- **e-mail Χρήστη:** βάζουμε το email Μας
- **Τηλέφωνο:** βάζουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Για τέλος επιλέγουμε το **Πατήστε για Εγγραφή**

 v-timer

\*Όνομα Χρήστη:

\*Συνθηματικό:

\*Σειριακός V-Timer:

Όνοματεπώνυμο:


e-mail Χρήστη:

Τηλέφωνο:

Τα πεδία με \* είναι υποχρεωτικά

Αν είναι όλα σωστά θα συνδεθούμε στο χειρισμό του V-Timer


Επιλογές

 v-timer

# WiFi V-Timer

Vtimer 14018841 ▾

Το V-Timer είναι **Κλειστό**

 5 Λεπτά

[Ενεργοποίηση](#)


[Εξοδος](#)

Η ενημέρωση γίνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα

Πνευματική Ιδιοκτησία 2017 DIVICO A.E All Rights Reserved


## Προβλήματα κατά την Εγγραφή

Αν το όνομα **Χρήστη** υπάρχει θα σας βγάλει μήνυμα ότι **Ο Χρήστης ΥΠΑΡΧΕΙ Πάλι** και πρέπει να βάλετε άλλο χρήστη.

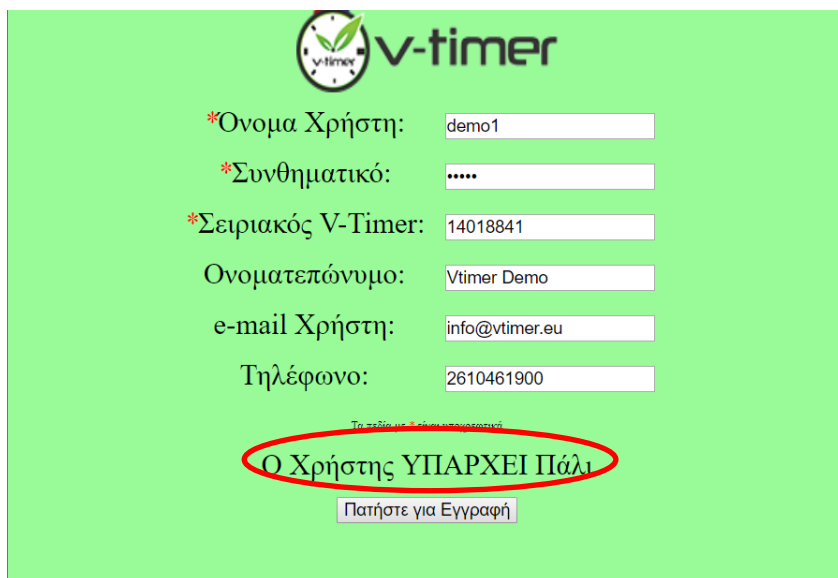


The screenshot shows the v-timer registration form with the following fields filled: \*Όνομα Χρήστη: demo1, \*Συνθηματικό: \*\*\*\*, \*Σειριακός V-Timer: 14018841, Ονοματεπώνυμο: Vtimer Demo, e-mail Χρήστη: info@vtimer.eu, Τηλέφωνο: 2610461900. A red oval highlights the error message: "Ο Χρήστης ΥΠΑΡΧΕΙ Πάλι". Below the message is a button that says "Πατήστε για Εγγραφή".

Αν ο Σειριακός είναι λάθος και συμπίπτει με άλλη συσκευή τότε θα σας βγάλει μήνυμα ότι **Η συσκευή είναι καταχωρημένη πάλι**

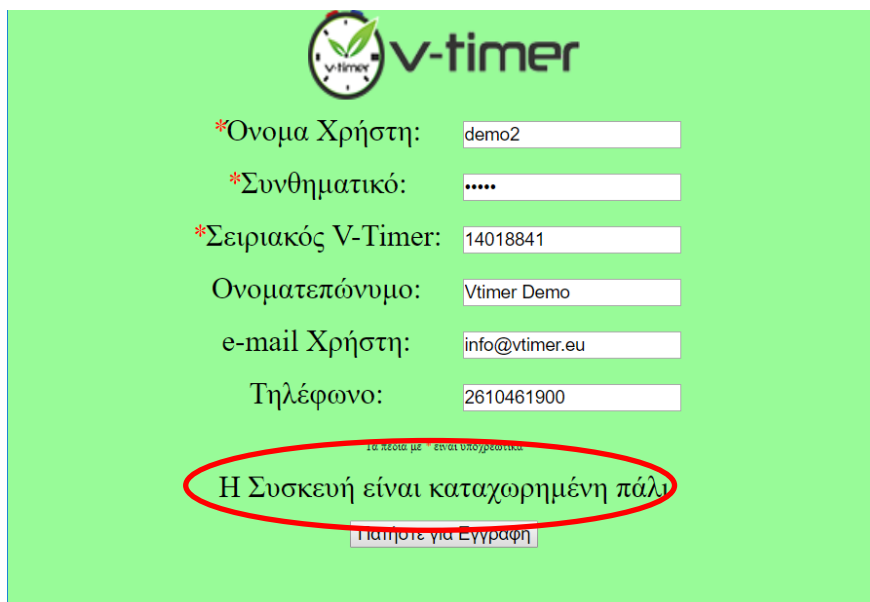

The screenshot shows the v-timer registration form with the following fields filled: \*Όνομα Χρήστη: demo2, \*Συνθηματικό: \*\*\*\*, \*Σειριακός V-Timer: 14018841, Ονοματεπώνυμο: Vtimer Demo, e-mail Χρήστη: info@vtimer.eu, Τηλέφωνο: 2610461900. A red oval highlights the error message: "Η Συσκευή είναι καταχωρημένη πάλι". Below the message is a button that says "Πατήστε για Εγγραφή".

Αν ο Σειριακός είναι λάθος τότε θα σας βγάλει μήνυμα ότι **Δεν είναι  
υπαρκτή η συσκευή**



\*Όνομα Χρήστη:

\*Συνθηματικό:

\*Σειριακός V-Timer:

Όνοματεπώνυμο:

e-mail Χρήστη:

Τηλέφωνο:

Τα πεδία με \* είναι υποχρεωτικά

**Δεν είναι υπαρκτή η συσκευή**

## Χρήση του V-Timer και της εφαρμογής Cloud

Εφόσον έχουμε τους κωδικούς μας για την ιστοσελίδα

<http://cloud.vtimer.eu> τότε:



Όνομα Χρήστη:

Συνθηματικό:

Πατήστε για Σύνδεση

Δεν είστε εγγεγραμμένοι;

Εγγραφή

Δεν θυμάστε τους κωδικούς σας  
Πατήστε εδώ

Βάζουμε το **Όνομα Χρήστη** και το **Συνθηματικό** και πατάμε το **Πατήστε για Σύνδεση**



Όνομα Χρήστη:

Συνθηματικό:

Πατήστε για Σύνδεση

Δεν είστε εγγεγραμμένοι;

Εγγραφή

Δεν θυμάστε τους κωδικούς σας  
Πατήστε εδώ

Πνευματική Ιδιοκτησία 2017 DIVICO A.E All Rights Reserved

Μόλις πατήσουμε το **Πατήστε για Σύνδεση** συνδεόμαστε στο V-Timer








Αν υπάρχει πρόβλημα και δεν επικοινωνεί το V-Timer τότε εμφανίζεται το παρακάτω που μας ενημερώνει για πιθανά προβλήματα





## Επεξήγηση των λειτουργιών

	Επιλέγουμε την συσκευή που θα χειριστούμε αν έχουμε παραπάνω από μία
	Ποια είναι η κατάσταση του επιλεγμένου V-Timer
	Μπάρα επιλογής χρόνου λειτουργίας του V-Timer από <b>1 λεπτό έως 60 λεπτά</b>
	Πλήκτρο <b>ενεργοποίησης</b> του V-Timer για <b>τόσο χρόνο όσο επιλέξαμε από την μπάρα επιλογής χρόνου</b>
	Αποσυνδεόμαστε από την Cloud Εφαρμογή

## Ενεργοποίηση του V-Timer

Για να ενεργοποιήσουμε το V-Timer

- Επιλέγουμε τον χρόνο που θέλουμε να είναι ανοικτό το V-Timer κινώντας την πορτοκαλί κουκίδα αριστερά δεξιά και
- πατάμε μετά το **Ενεργοποίηση**

Επιλογές



v-timer

## WiFi V-Timer

Vtimer 14018841 ▼

Το V-Timer είναι σε διαδικασία ενημέρωσης  
Παρακαλώ περιμένετε λίγο ...

Η ενημέρωση γίνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα

Έξοδος

Πνευματική Ιδιοκτησία 2017 DIVICO A.E All Rights Reserved

**Όταν ενεργοποιήσουμε το V-Timer περιμένουμε λίγο χρόνο μέχρι να ενημερωθεί η συσκευή**

Επιλογές



v-timer

## WiFi V-Timer

Vtimer 14018841 ▼

Έχετε επιλέξει **5 Λεπτά**  
Το V-Timer είναι **Ανοικτό**  
Και θα κλείσει σε **4 Λεπτά**

**Απενεργοποίηση**

Η ενημέρωση γίνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα

Έξοδος

Πνευματική Ιδιοκτησία 2017 DIVICO A.E All Rights Reserved

## Επεξήγηση λειτουργιών

<p>Έχετε επιλέξει <b>5 Λεπτά</b> Το V-Timer είναι <b>Ανοικτό</b> Και θα κλείσει σε <b>3 Λεπτά</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μας ενημερώνει πόσο χρόνο έχουμε επιλέξει</li><li>• Τι κατάσταση είναι το V-Timer</li><li>• Και σε πόση ώρα θα κλείσει</li></ul>
<p><b>Απενεργοποίηση</b></p>	<p>Πατώντας <b>Απενεργοποίηση</b> μπορούμε να σταματήσουμε το V-Timer πριν τελειώσει ο χρόνος που του έχουμε ορίσει.</p>

## Απενεργοποίηση του V-Timer

Πατώντας **Απενεργοποίηση** μπορούμε να σταματήσουμε το V-Timer πριν τελειώσει ο χρόνος που του έχουμε ορίσει.

## ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στα αριστερά υπάρχει το μενού επιλογών

Αν το πατήσουμε έχουμε 4 επιλογές


- Χρονοπρογραμματισμός
- Προσθήκη Συσκευής
- Διαγραφή Συσκευής
- Οδηγίες



## Χρονοπρογραμματισμός

Το WiFi V-Timer ως πρωτοποριακό προϊόν που είναι έχει δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού. Δηλαδή μπορούμε να το προγραμματίσουμε συγκεκριμένη ημέρα ή ημερομηνία ή κάθε μέρα να ανοίγει μόνο του

Επιλέγουμε από το μενού Επιλογές → Χρονοπρογραμματισμός

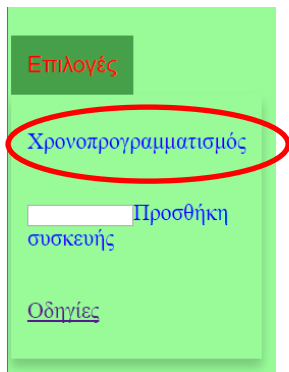

Εμφανίζεται το παρακάτω

### Χρονοπρογραμματισμός VTimer

Όνομα Προγράμματος	Τύπος	Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ.	Μηνας	Ετος	Ωρα	Λεπτό	Διάρκεια
Πρόγραμμα 1	Ανεργό						
Πρόγραμμα 2	Ανεργό						
Πρόγραμμα 3	Ανεργό						
Πρόγραμμα 4	Ανεργό						
Πρόγραμμα 5	Ανεργό						
Πρόγραμμα 6 (e-mail)	Ανεργό						
Πρόγραμμα 7 (reset)	Ανεργό						

Στο "Μηνας" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα μήνα  
Στο "Ετος" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα έτους  
Στο "Διάρκεια" αν βάλετε 0 απλά θα ανοιγοκλείσει!!

[Επιστροφή](#)

Πνευματική Ιδιοκτησία 2017 DIVICO A.E All Rights Reserved


Εδώ θα δούμε ότι έχουμε δυνατότητα 5 προγραμμάτων (Πρόγραμμα 1, 2, 3, 4, 5). Το πρόγραμμα 6 είναι για να προγραμματίσουμε κάθε πότε θα μας στέλνει email για την κίνηση του Vtimer. Το πρόγραμμα 6 είναι για να προγραμματίζουμε κάθε πότε το Vtimer θα κάνει επανεκκίνηση (reset) για αυτοσυντήρηση

## Ρύθμιση των χρονοπρογραμμάτων

### Παράδειγμα 1 – Ενεργοποίηση του V-Timer συγκεκριμένη Ημερομηνία

Έστω ότι θέλουμε να ανάψει το V-timer μία συγκεκριμένη Ημερομηνία

Πηγαίνουμε Δίπλα από το Πρόγραμμα 1 και επιλέγουμε στον Τύπο Ημερομηνία

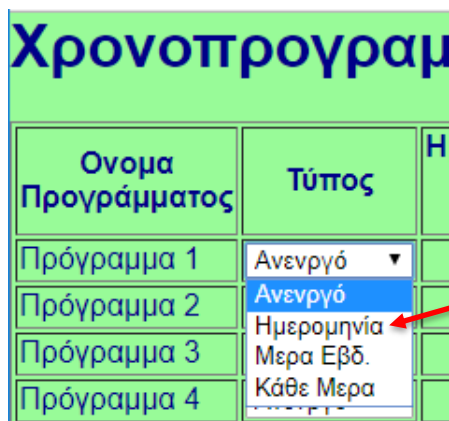

Όνομα Προγράμματος	Τύπος
Πρόγραμμα 1	Ανεργό
Πρόγραμμα 2	Ανεργό
Πρόγραμμα 3	Ημερομηνία
Πρόγραμμα 4	Μερα Εβδ.
	Κάθε Μερα

Τότε εμφανίζεται δίπλα το παρακάτω



Όνομα Προγράμματος	Τύπος	Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ.	Μηνας	Ετος	Ωρα	Λεπτό	Διάρκεια
Πρόγραμμα 1	Ημερομηνία	0	0	0	0	0	0
Πρόγραμμα 2	Ανεργό	1	2	3	4	5	6
Πρόγραμμα 3	Ανεργό						

**Βάζουμε για:**

1. Ημερομηνία **(1)** : την ημερομηνία π.χ 30 για της 30 του μήνα.
2. Μήνας **(2)** : τον μήνα π.χ. 11 για Νοέμβριο
3. Έτος **(3)** : το έτος π.χ. 17 για 2017
4. Ώρα**(4)** : την ώρα π.χ. 20 για 8 το βράδυ
5. Λεπτά **(5)** : τα λεπτά της ώρας πχ. 15 για το 15ο λεπτό της ώρας
6. Διάρκεια **(6)** : τα λεπτά που θα είναι ενεργοποιημένο το V-Timer πχ. 30 για 30 λεπτά

## Χρονοπρογραμματισμός VTimer

Όνομα Προγράμματος	Τύπος	Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ.	Μηνας	Ετος	Ωρα	Λεπτό	Διάρκεια
Πρόγραμμα 1	Ημερομηνία	30	11	17	20	15	30
Πρόγραμμα 2	Ανεργό						
Πρόγραμμα 3	Ανεργό						
Πρόγραμμα 4	Ανεργό						

Μόλις Τελειώσουμε πατάμε το **Υποβολή Στοιχείων**

## Χρονοπρογραμματισμός VTimer

Όνομα Προγράμματος	Τύπος	Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ.	Μηνας	Ετος	Ωρα	Λεπτό	Διάρκεια
Πρόγραμμα 1	Ημερομηνία	30	11	17	20	15	30
Πρόγραμμα 2	Ανεργό						
Πρόγραμμα 3	Ανεργό						
Πρόγραμμα 4	Ανεργό						
Πρόγραμμα 5	Ανεργό						
Πρόγραμμα 6 (e-mail)	Ανεργό						
Πρόγραμμα 7 (reset)	Ανεργό						

Στο "Μηνας" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα μήνα

Στο "Ετος" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα έτους

Στο "Διάρκεια" αν βάλετε 0 απλά θα ανοιγοκλείσει

Υποβολή Στοιχείων

Μόλις πατήσουμε Υποβολή Στοιχείων μας επιστρέφει στην κεντρική σελίδα χειρισμού του V-Timer

## Παράδειγμα 2 – Ενεργοποίηση του V-Timer Συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα

Αν θέλουμε να φτιάξουμε για παράδειγμα ένα χρονοπρόγραμμα ώστε το V-Timer να ανοίγει κάθε μέρα για τον Νοέμβριο στις 9 το βράδυ για 35 λεπτά θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω στο Χρονοπρογραμματισμό

Βάζουμε στο Πρόγραμμα 1 στο

- Τύπο: Κάθε Μέρα
- Μήνας: 11 (για Νοέμβριο) **Αν βάλουμε 0 θα ισχύει για όλους του μήνες του έτους**
- Έτος : 17 (για έτος 2017) **Αν βάλουμε 0 θα ισχύει για όλα τα έτη**
- Ώρα : 21 (για 9 το βράδυ)
- Λεπτό : 0 (για ακριβώς στις 9 το βράδυ)

- Διάρκεια: 35 (για τα 35 που θέλουμε να είναι αναμμένο το Vtimer)

Για τέλος πατάμε το Υποβολή Στοιχείων

### **Παράδειγμα 3 – Ενεργοποίηση του V-Timer συγκεκριμένη μέρα της Εβδομάδας**

Αν θέλουμε κάθε βδομάδα του Δεκεμβρίου την Τετάρτη να ανοίγουμε το V-Timer 6 και 25 το απόγευμα για 15 λεπτά

Βάζουμε στο Πρόγραμμα στο:

- Τύπο: Μέρα Εβδ.
- Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ. : Τετάρτη
- Μήνας: 12 (για Δεκέμβριο) **Αν βάλουμε 0 θα ισχύει για όλους του μήνες του έτους**
- Έτος : 17 (για έτος 2017) **Αν βάλουμε 0 θα ισχύει για όλα τα έτη**
- Ώρα : 18 (για 9 το βράδυ)
- Λεπτό : 25 (για ακριβώς στις 9 το βράδυ)
- Διάρκεια: 35 (για τα 35 που θέλουμε να είναι αναμμένο το Vtimer)

Και θα γίνει όπως παρακάτω



## Χρονοπρογραμματισμός VTimer

Όνομα Προγράμματος	Τύπος	Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ.	Μηνας	Ετος	Ωρα	Λεπτό	Διάρκεια
Πρόγραμμα 1	Μερα Εβδ. ▼	Τετάρτη ▼	12	17	18	25	15
Πρόγραμμα 2	Ανεργό ▼						
Πρόγραμμα 3	Ανεργό ▼						
Πρόγραμμα 4	Ανεργό ▼						
Πρόγραμμα 5	Ανεργό ▼						
Πρόγραμμα 6 (e-mail)	Ανεργό ▼						
Πρόγραμμα 7 (reset)	Ανεργό ▼						

Στο "Μηνας" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα μήνα

Στο "Ετος" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα έτους

Στο "Διάρκεια" αν βάλετε 0 απλά θα ανοιγοκλείσει!!

Για τέλος πατάμε το **Υποβολή Στοιχείων**

Μόλις πατήσουμε Υποβολή Στοιχείων μας επιστρέφει στην κεντρική σελίδα χειρισμού του V-Timer

#### Παράδειγμα 4 – Απενεργοποίηση του χρονοπρογραμματισμού

Αν έχουμε ένα χρονοπρόγραμμα πηγαίνουμε στο τύπο δίπλα από το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει και επιλέγουμε το Ανενεργό.

### Χρονοπρογραμματισμός VTimer

Όνομα Προγράμματος	Τύπος	Ημερομηνία ή Μέρα Εβδ.	Μηνας	Ετος	Ωρα	Λεπτό	Διάρκεια
Πρόγραμμα 1	Ανενεργό ▼						
Πρόγραμμα 2	Ανενεργό ▼						
Πρόγραμμα 3	Ανενεργό ▼						
Πρόγραμμα 4	Ανενεργό ▼						
Πρόγραμμα 5	Ανενεργό ▼						
Πρόγραμμα 6 (e-mail)	Ανενεργό ▼						
Πρόγραμμα 7 (reset)	Ανενεργό ▼						


Στο "Μηνας" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα μήνα  
Στο "Ετος" αν βάλετε 0 σημαίνει ανεξάρτητα έτους  
Στο "Διάρκεια" αν βάλετε 0 απλά θα ανοιγοκλείσει!!

Μόλις Τελειώσουμε πατάμε το **Υποβολή Στοιχείων**

Μόλις πατήσουμε **Υποβολή Στοιχείων** μας επιστρέφει στην κεντρική σελίδα χειρισμού του V-Timer

## Προσθήκη Συσκευής

Αν έχουμε ήδη μία συσκευή και θέλουμε να προσθέσουμε άλλη μία συσκευή στο λογαριασμό μας τότε έχοντας συνδεθεί στο <http://cloud.vtimer.eu> με τους κωδικούς μας πηγαίνουμε στις **Επιλογές** και θα δούμε στο μενού την επιλογή **Προσθήκη Συσκευής**

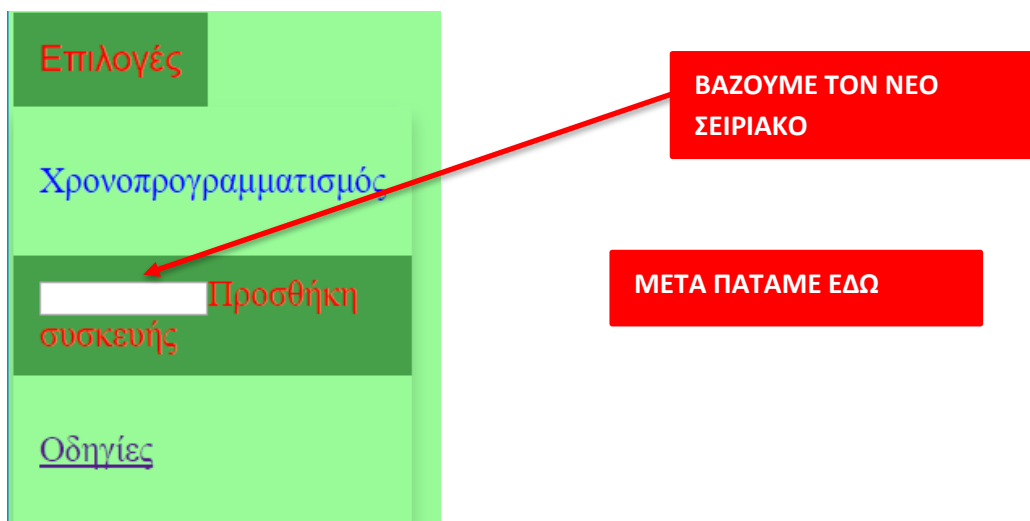


Στο κουτάκι βάζουμε το **σειριακό της νέας συσκευής** και μετά πατάμε το **Προσθήκη Συσκευής**

## Διαγραφή Συσκευής

Αν μία συσκευή έχει χαλάσει και θέλουμε να την σβήσουμε από το λογαριασμό μας τότε:

- Επιλέγουμε την συσκευή που δεν δουλεύει

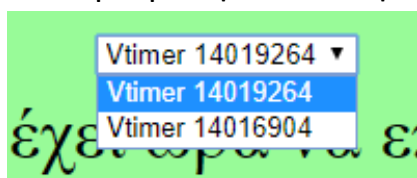

- Μετά πηγαίνουμε στις **Επιλογές** και επιλέγουμε **Διαγραφή συσκευής**

Επιλογές

Χρονοπρογραμματισμός

**Διαγραφή Συσκευής**

Προσθήκη συσκευής

Οδηγίες

v-timer

WiFi V-Timer

Vtimer 14019264 ▼

Επιλεγμένη συσκευή που δεν δολεύει

Το V-Timer έχει ώρα να επικ...

Πιθανά προβλήματα

Το WiFi δίκτυο του Vtimer

Το Internet του .. επε...

Και αυτόματα διαγράφετε η συσκευή αυτή